


Nettog—Jernbaneoverskæring til LokSound 5 FX dekodere

V1.02

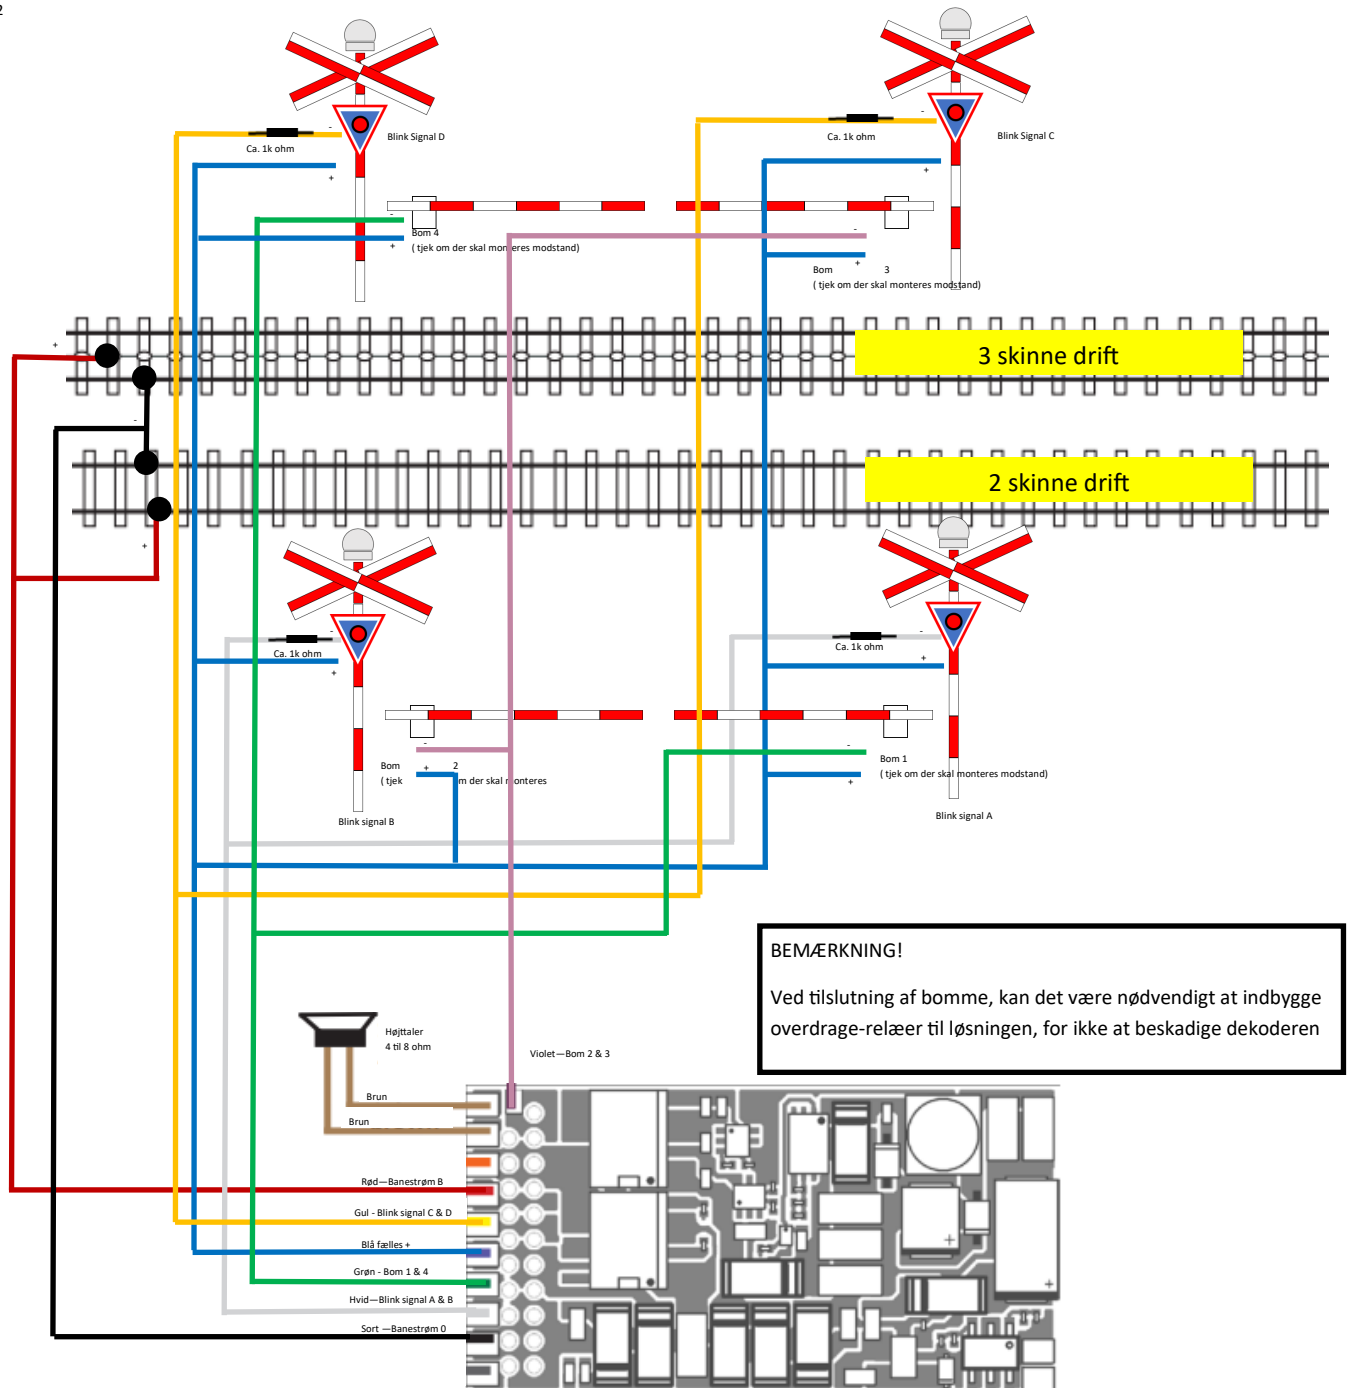

Funktionsoversigt:

F0: Overskæringsblink

F1: Bomme

F2: Ding lyd 1—(Konstant)

F3: Ding lyd 2—(Konstant)

F4: Overskæringsblink + bomme + ding lyd 1 (konstant)

F5: Overskæringsblink + bomme + ding lyd 1 (ca. 10 sek.)

F6: Overskæringsblink + bomme + ding lyd 2 (konstant)

F7: Overskæringsblink + bomme + ding lyd 2 (ca. 10 sek.)

F8: Reserveret til fremtidige funktioner

F9: Gå ikke over sporet—lyd 1 (konstant)

F10: Gå ikke over sporet—lyd 2 (konstant)

F11: Gå ikke over sporet—lyd 3 (konstant)

F12: Gå ikke over sporet—lyd 4 (konstant)